



# MAGENTA TV

Přinášíme vám praktické informace, které vám usnadní používání T-Mobile televize. V této příručce najdete nejpoužívanější funkce, například jak si změnit heslo k TV službě, nastavit oblíbené pořady, jak je přetáčet nebo nahrávat, a řadu dalších vychytávek.



Na [www.t-mobile.cz/instalacety](http://www.t-mobile.cz/instalacety) pak najdete detailní návod přímo pro váš typ zařízení.

Pokud budete potřebovat poradit, naše kontaktní údaje najdete přehledně na [www.t-mobile.cz/kontakty](http://www.t-mobile.cz/kontakty).

## Obsah:

1. Kde najdu/změním heslo k TV službě
2. Jak správně používat přetáčení
3. Vlastní nastavení programů (oblíbené kanály, pořadí)
4. Nahrávání
5. Zpětné zhlédnutí odvysílaných pořadů
6. Automatické vypnutí



set-top-box



smart TV



telefon

# Kde najdu/změním heslo k TV službě

## 1 Ve webové samoobsluze Můj T-Mobile [www.t-mobile.cz/muj-t-mobile](http://www.t-mobile.cz/muj-t-mobile)

- Přihlašovací údaje do webové samoobsluhy jsme vám zaslali SMSkou při aktivaci služby nebo se můžete přihlásit pomocí SMS
- Po přihlášení do webové samoobsluhy si nejprve na Bleskovém přehledu v roletce **vyberte konkrétní TV službu**
- Nad Bleskovým přehledem je záložka Služby, v ní vyberte **Televize a HBO**
- Ve spodní části stránky naleznete **Nastavení televizního účtu MAGENTA TV**. V řádku vedle Uživatelského jména zvolte položku Změnit heslo a zde si zadejte heslo nové

Zpět na T-Mobile.cz Poslat SMS Sledování požadavku Petr

Přehled Služby Vyúčtování Smlouva Mobilní aplikace

## Bleskový přehled

TV130189117 (MAGENTA TV XL se závazkem na 12 měsíců)

Zpět na T-Mobile.cz Poslat SMS Sledování požadavku Petr

Přehled Služby Vyúčtování Smlouva Mobilní aplikace

Můj tarif Magenta 1 **Televize a HBO** Přehled objednávek Platební služby Dárkové poukazy

Nastavení televizního účtu MAGENTA TV

Nastavení mobilního zařízení

Uživatelské jméno: TV130189117 Změnit heslo Reset hesla

Moje uživatelské jméno: Změnit

Rodičovský PIN: 0000 Změnit PIN

HBO Max ID: HBO043977

Televize od T-Mobile

TV123453409 (T-Mobile TV L Kaon)

Vyplňte prosím následující údaje:

Zadejte nové heslo pro T-Mobile TV:

Potvrzení hesla pro T-Mobile TV:

Změnit Zpět

## 2

## Změna hesla v aplikaci MAGENTA TV:






- Na dálkovém ovladači klikněte na tlačítko MENU nebo OPT (dle modelu zařízení).
- Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK
- Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovládání zvolíte **Můj profil > Změnit heslo**
- V této položce si můžete změnit své aktuální heslo k TV službě. Heslo musí obsahovat aspoň 6 znaků, 2 číslice a 2 písmena a nesmí obsahovat speciální znaky kromě @\_



- Na dálkovém ovladači použijte tlačítko MENU (tam, kde toto tlačítko není, použijte šipku ZPĚT, někdy i opakovaně)
- Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK
- Vyberte možnost **Můj profil > Změnit heslo**
- V této položce si můžete změnit své aktuální heslo k TV službě. Heslo musí obsahovat aspoň 6 znaků, 2 číslice a 2 písmena a nesmí obsahovat speciální znaky kromě @\_



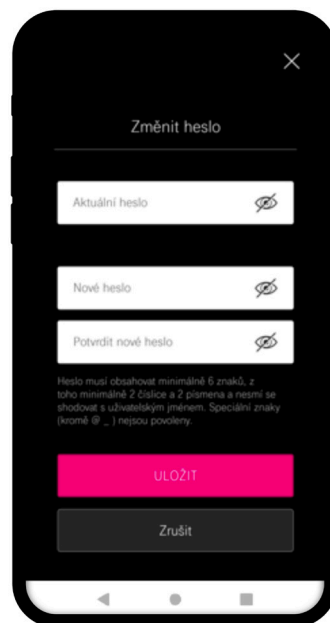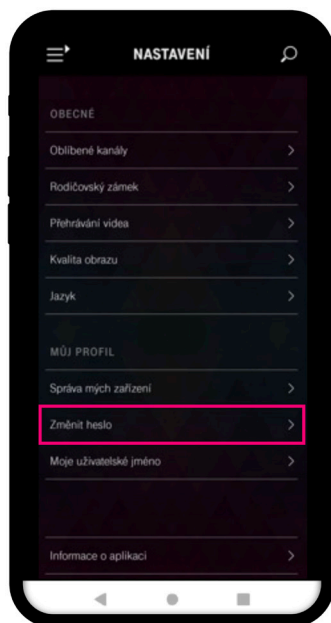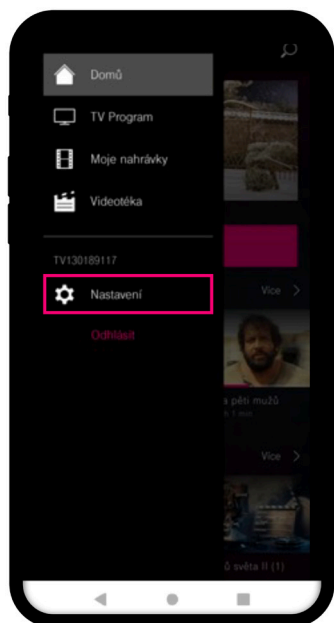

- Klikněte na ikonu hlavního menu aplikace vlevo nahoře (☰)
- Vyberte možnost Nastavení (ozubené kolečko)
- Vyberte možnost **Můj profil > Změnit heslo**
- V této položce si můžete změnit své aktuální heslo k TV službě. Heslo musí obsahovat aspoň 6 znaků, 2 číslice a 2 písmena a nesmí obsahovat speciální znaky kromě @\_





# Jak správně používat přetáčení pořadů






## 1 Přetáčení v průběhu pořadu:

V závislosti na kanálu a průběhu pořadu můžete aktuální pořad přetáčet dopředu a dozadu pomocí tlačítek  nebo . Rychlost přetáčení můžete zvýšit opakovaným stisknutím tohoto tlačítka

## 2 Zastavení a přetáčení obrazu:

- Sledovaný pořad zastavíte jednoduše pomocí tlačítka 
- Pomocí tlačítka  můžete zpětně přehrát i právě vysílaný pořad

## 3 Spuštění sledovaného pořadu od začátku:

- Během sledování pořadu stiskněte tlačítko OK
- V nabídce přehrávače pod časovou osou najdete ikonu , díky které spustíte pořad od začátku
- V TV Programu sledujte symbol . Ukazuje vám, zda si vysílání můžete přehrát od začátku
- Tato funkce je dostupná pouze pro kanály označené ikonou  v TV programu



Pro zastavení nebo přetáčení pořadu ve vašem telefonu se při sledování pořadu dotkněte obrazovky a posouvejte čtverečkem ve spodní části obrazovky na ose doprava nebo doleva. Můžete také použít volbu přesunu pouze 30 vteřin dopředu/dozadu uprostřed obrazovky.

TIP

## Návrat k naposledy sledovanému kanálu a zpátky



**Návrat:** U vybraných typů set-top boxů vás toto tlačítko vrátí zpět k programu, který jste sledovali



(nebo tlačítko BACK)

**Zpět:** Přepnout o krok zpět na kanál, který jste sledovali naposledy (záleží na typu vašeho set-top boxu)

# Vlastní nastavení programů (oblíbené kanály, pořadí)

## 1 Přejděte do nastavení oblíbených kanálů:



- Na dálkovém ovladači klikněte na tlačítko MENU
- Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK
- Vyberte možnost Oblíbené kanály a pokračujte bodem 2



- Na dálkovém ovladači použijte tlačítko MENU (tam, kde toto tlačítko není, použijte šipku ZPĚT, někdy i opakovaně)
- Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK
- Vyberte možnost Oblíbené kanály a pokračujte bodem 2




- Klikněte na ikonu hlavního menu aplikace vlevo nahoře (☰)
- Vyberte možnost Nastavení
- Vyberte možnost Oblíbené kanály a pokračujte bodem 2

## 2 Vyberte si své oblíbené kanály:



- Klikněte na možnost Výběr kanálů
- V jednotlivých žánrech vyberte kanály, které chcete zařadit do seznamu oblíbených, a potvrzením tlačítka OK potvrďte jejich výběr – označí se ikonou srdíčka
- Pro označení VŠECH kanálů v žánru stačí kliknout na barevné tlačítko Vybrat vše
- Jakmile jsou kanály vybrány, přejděte na možnost Uložit a stiskněte tlačítko OK





Přidáno k oblíbeným

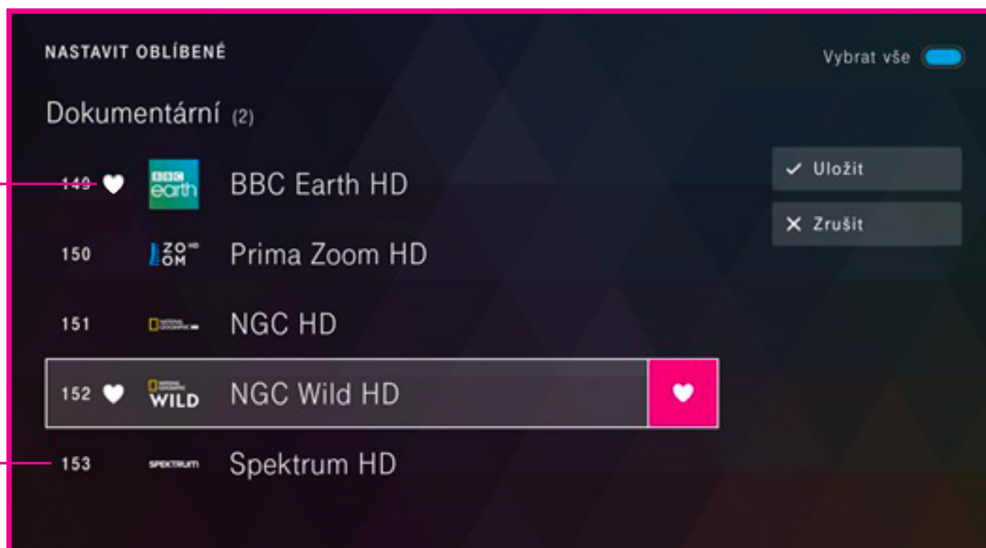

Pořadí kanálů



- Nejdříve nahoře v roletce vyberte zařízení, u kterého chcete pořadí kanálu nastavovat. V mobilní aplikaci lze nastavit Oblíbené kanály i pro set-top box nebo chytrou televizi!
- V záložce Výběr kanálů vyberte žánr, který vás zajímá, a kliknutím na srdíčko vyberte konkrétní kanály daného žánru
- Pro označení všech kanálů žánru klikněte na Vybrat vše
- Nakonec klikněte na Uložit

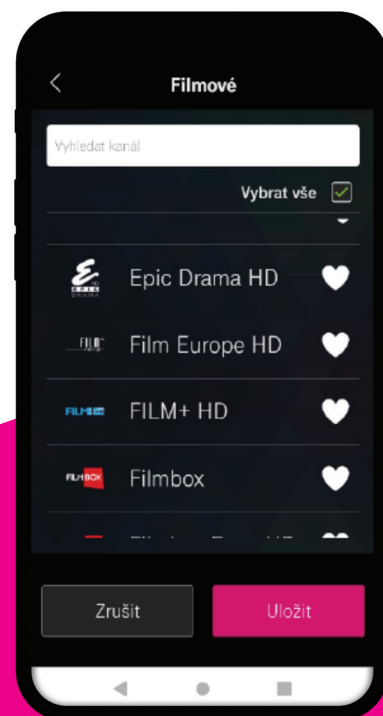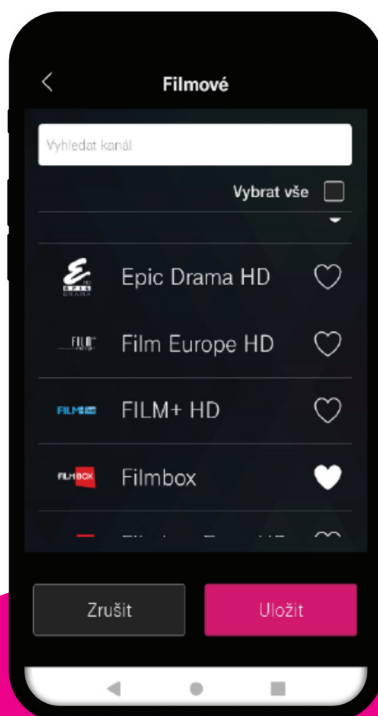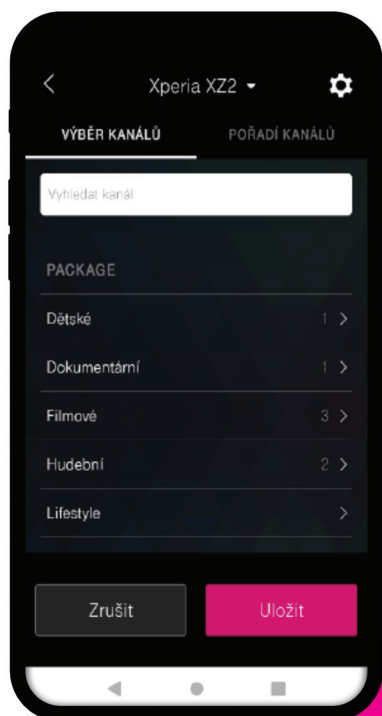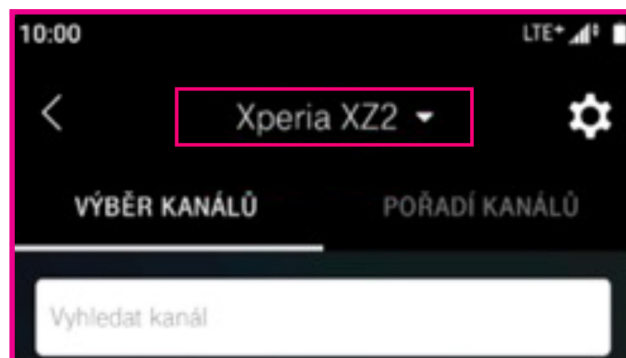

### 3


## Poté můžete kliknout na možnost Seřazení/Pořadí kanálů:



- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte kanál, který chcete posunout, a potvrďte ho OK
- Pomocí tlačítek nahoru/dolů přesunout kanál na jinou pozici nebo dálkovým ovladačem zadat požadované pořadové číslo kanálu a potvrdit OK
- Jakmile budou kanály seřazeny, přejděte na možnost Uložit a stiskněte tlačítko OK



- Držte dlouze ikonu ☰ a jejím přetažením přesuňte kanál na požadované místo
- Nebo klikněte na pořadové číslo kanálu a přepište jej
- Pro zapamatování změn klikněte na tlačítko Uložit


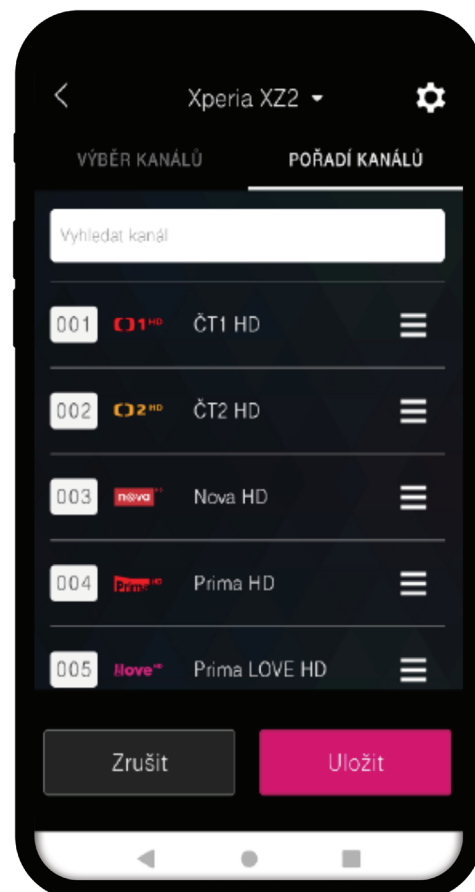


### 4



## Nakonec je potřeba Oblíbené kanály zapnout v TV Programu:



- Přejděte na TV Program (tlačítkem EPG nebo pomocí horního menu)
- Zeleným tlačítkem na dálkovém ovládní zobrazíte Možnosti (pokud ovladač vaší chytré TV zelené tlačítko nemá, najed'te na obrazovce kurzorem nahoru na volbu Možnosti)
- Přejděte na možnost OBLÍBENÉ a stiskněte tlačítko OK (objeví se ikonka fajfky)
- To, že je seznam aktivovaný, poznáte tak, že v TV Programu (EPG) vidíte v levém horním rohu vedle TV PROGRAM i filtr OBLÍBENÉ (vidíte pak pouze vybrané oblíbené kanály):

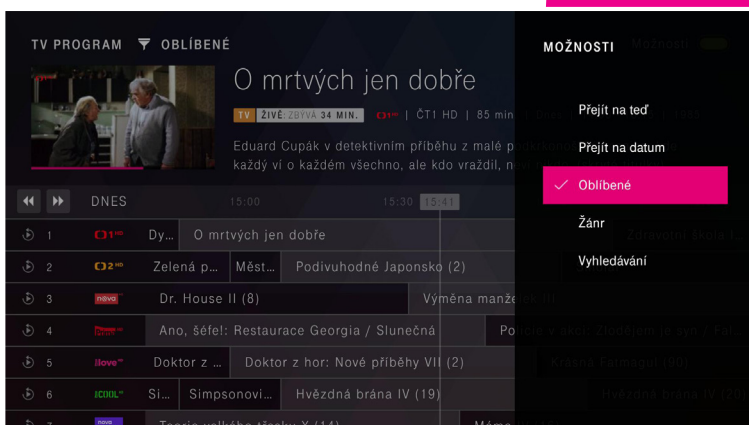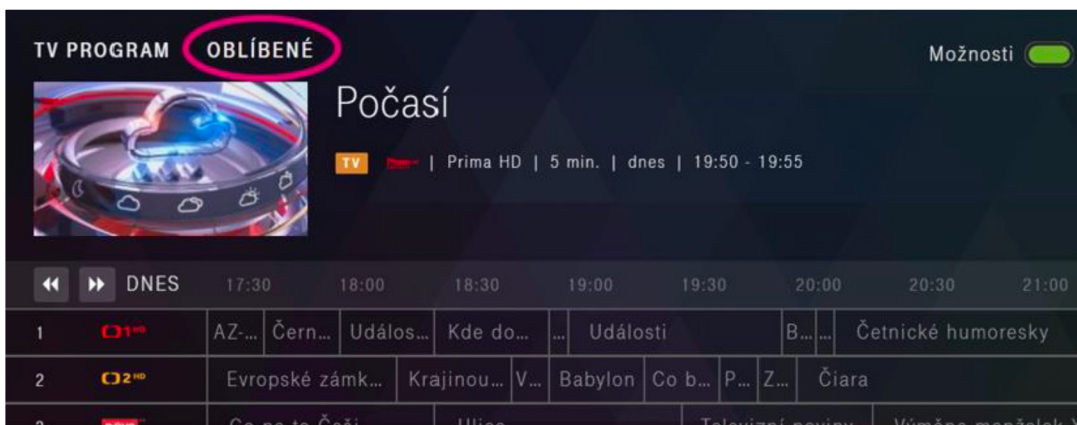

- Přejděte do TV Programu (MENU – TV PROGRAM – TV PROGRAM)
- Klikněte na ikonu filtru vpravo nahoře
- Klikněte na Oblíbené kanály (označí se modře)
- Okno zavřete křížkem v pravém horním rohu
- Nyní máte přístup pouze ke svým oblíbeným kanálům
- To, že je seznam aktivovaný, poznáte tak, že v TV Programu (EPG) vidíte v pravém horním rohu modrou ikonu filtru

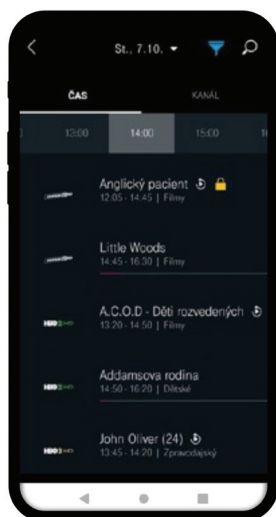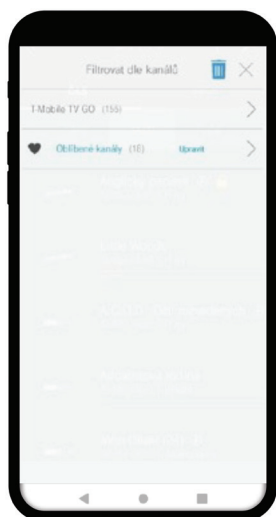



## Vypnutí seznamu oblíbených kanálů:



- Přejděte na TV Program (tlačítkem EPG nebo pomocí horního menu)
- Zeleným tlačítkem na dálkovém ovládacím zobrazíte Možnosti (pokud ovladač vaší smart TV zelené tlačítko nemá, najed'te na obrazovce kurzorem nahoru na volbu Možnosti)
- Přejděte na možnost OBLÍBENÉ a stiskněte tlačítko OK
- U této položky zmizí ikona a zobrazí se celý seznam kanálů, které má zákazník v programové nabídce






- Přejděte do TV Programu (MENU – TV PROGRAM – TV PROGRAM)
- Klikněte na ikonu filtru vpravo nahoře
- Klikněte na Odpadkový koš
- Okno zavřete křížkem v pravém horním rohu
- Nyní máte seznam oblíbených kanálů vypnutý. Poznáte to tak, že v TV Programu (EPG) je ikona filtru bílá

## TIP

### Přenesení seznamu oblíbených kanálů do jiných zařízení:

- Pomocí mobilní aplikace lze přenést seznam oblíbených kanálů i do jiných zařízení
- V aplikaci MAGENTA TV otevřete sekci Nastavení => Oblíbené kanály
- Vyberte zařízení, ze kterého chcete kopírovat TV kanály
- V následujícím kroku vyberte možnost „Zkopírovat na zařízení“
- Nakonec vyberte koncové zařízení a volbu potvrďte

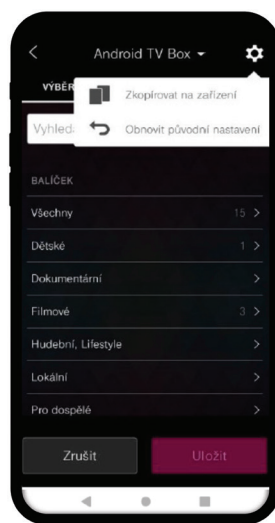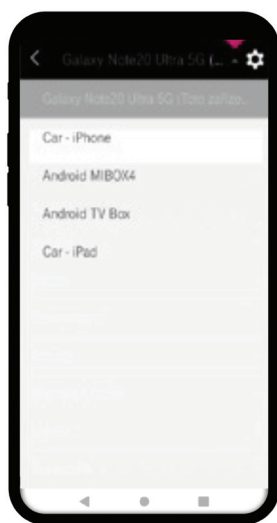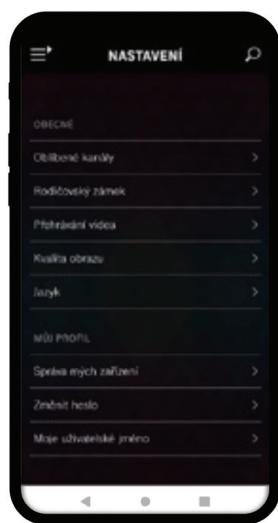

# Nahrávání

Nahrávat můžete pořady pouze 7 dní zpětně a také můžete označit i nahrávku z budoucnosti. Mějte prosím na paměti, že vytvořená nahrávka je v dostupná po dobu 30 dní. Po uplynutí této doby se automaticky vymaže. Celkový prostor pro vaše nahrávky je 60 hodin nahraných pořadů.



## 1 Nahrávání z TV Programu:



- Stiskněte tlačítko EPG, pokud chcete vytvořit nahrávku pořadu nebo seriálu
- Pomocí tlačítka se šípkami si vyberte požadovaný pořad nebo seriál a volbu potvrďte pomocí tlačítka OK
- Vyberte položku Nahrát a potvrďte ji pomocí tlačítka OK
- Zvolte a potvrďte vytvoření nahrávky nebo série nahrávek (u seriálů)




- Klikněte na ikonu hlavního menu aplikace vlevo nahoře
- Přejděte do TV Programu (TV PROGRAM – TV PROGRAM)
- Klikněte na požadovaný pořad
- Vyberte položku Nahrávat
- Zvolte a potvrďte vytvoření nahrávky nebo série nahrávek (u seriálů)

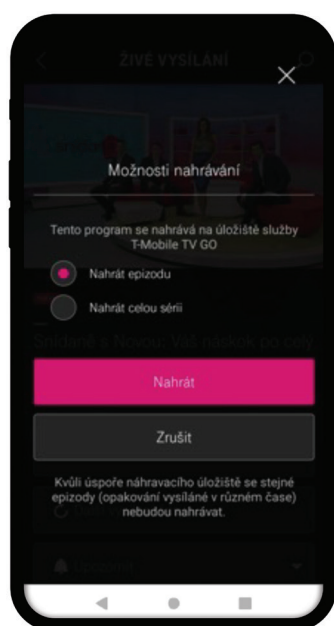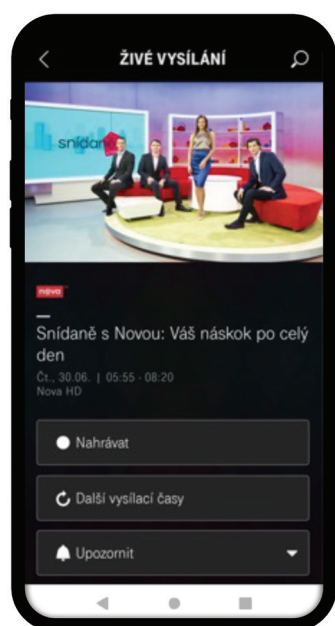

## 2 Okamžité nahrávání:





Stiskněte tlačítko  a jednoduše a rychle si nahrajte právě vysílaný pořad. Pokud váš ovladač toto tlačítko nemá, přejděte na TV obrazovce do EPG a v TV Programu v detailu pořadu vyberte volbu Nahrávat

## 3 Zobrazení nabídky s nahrávkami a jejich zhlédnutí:



- Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení horního pásu s položkami hlavního menu. Pomocí tlačítka se šipkami vyberte položku menu Nahrávky a potvrďte tlačítkem OK
- Pomocí šipek na vašem ovladači si zvolte vaši nahrávku a potvrďte ji tlačítkem OK. Nahrávku můžete následně přehrát nebo smazat
- Pro zobrazení všech nahrávek použijte tlačítko se šipkami a přejděte v nabídce s nahrávkami na ikonu Všechny a potvrďte ji tlačítkem OK. Otevře se obrazovka s vašimi nahrávkami:

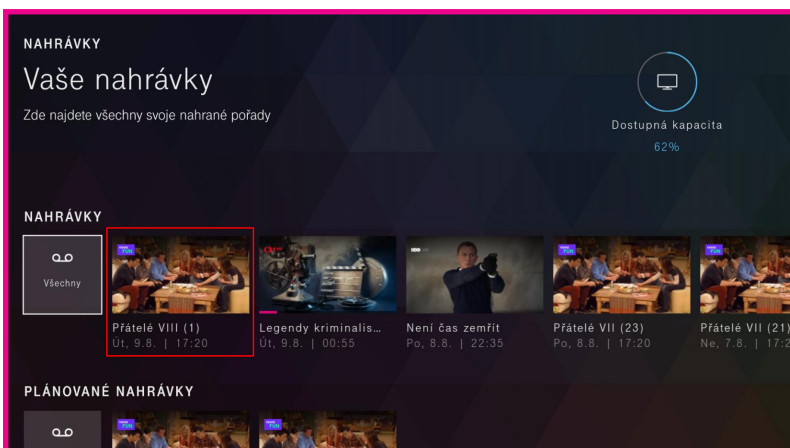

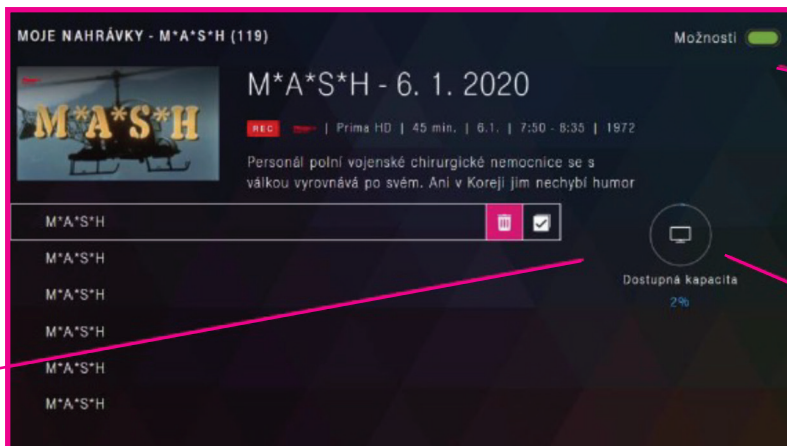

Zelené tlačítko na dálkovém ovladači otevře možnosti řazení nahrávek podle názvu nebo data

Indikátor volné kapacity úložného prostoru

Vymaže označené nahrávky/nahrávku, vymazání potvrdíte v dalším kroku





- Klikněte na ikonu hlavního menu aplikace vlevo nahoře
- Vyberte možnost Moje nahrávky
- Vyberte nahrávku, kterou chcete zhlédnout, a klikněte na šipku v obrázku

# Zpětné zhlédnutí odvysílaných pořadů

Jedná se o pořady vysílané v minulosti (až 7 dní zpětně, resp. 168 hodin zpětně)


## 1 Jak na zpětné zhlédnutí:




- Stiskněte tlačítko EPG pro zobrazení položky TV Program. U chytrých televizí průvodce vyvoláte z hlavní nabídky zvolením položky TV Program
- Pomocí tlačítka se šipkami se můžete pohybovat mezi položkami TV Programu
- Vysílání označené symbolem  se dají opětovně přehrát
- Vyberte si vysílání se symbolem  a potvrďte tlačítkem OK

Na stránce TV Program stiskněte zelené tlačítko (u SKYWORTH tlačítko OPT) na dálkovém ovladači. Tím zobrazíte další možnosti – například výběr dne vysílání.

TIP

Pokud není požadované vysílání označené symbolem , podívejte se na stránku s detaily o pořadu, jestli existují další časy vysílání pro zvolený pořad.

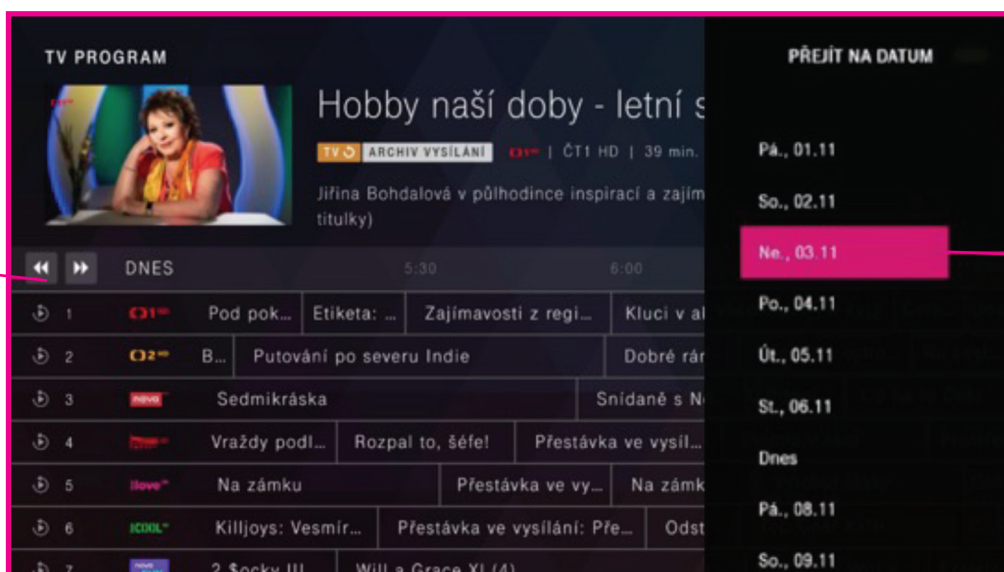


Pomocí těchto tlačítek se přepnete vždy o jeden den zpět/vpřed




Stisknutím zeleného tlačítka přejděte na volbu Možnosti – Přejít na datum, vyberte konkrétní datum z nabídky

## 2

## Jak poznat programy, které lze zpětně zhlédnout:

- Kanály, které podporují zpětné zhlédnutí, jsou označeny ikonou 
- V detailu pořadu jsou označeny ikonou 
- V přehrávači je také použita ikona  a zároveň časová osa pořadu ve zpětném zhlédnutí zobrazuje původní vysílaný čas a délku trvání pořadu (např. 39 minut). Při přetáčení pořadu se zobrazuje doba, o kterou byl pořad přetočen
- Ve zpětném sledování lze POZASTAVIT VYSÍLÁNÍ, PUSTIT VYSÍLÁNÍ, PŘETÁČET (pokud daný kanál nemá toto přetáčení omezené)

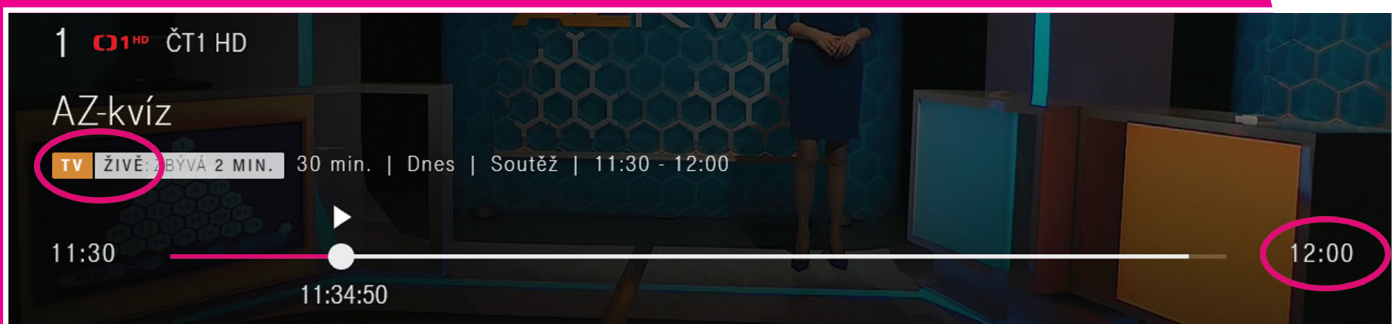

# Automatické vypnutí



- Nastavení automatického vypnutí je možné pouze pro set-top boxy!!!
- Na dálkovém ovladači klikněte na tlačítko MENU
- Vyberte možnost Nastavení – potvrďte tlačítkem OK
- Pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovládání zvolíte **Nastavení zařízení – Spořič obrazovky**
- Následně můžete nastavit **Prodlevu režimu spánku** (minimální doba nastavení prodlevy režimu spánku je 30 minut)

